




IT - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
EN - ASSEMBLY INSTRUCTIONS
DE - MONTAGEANLEITUNG
FR - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

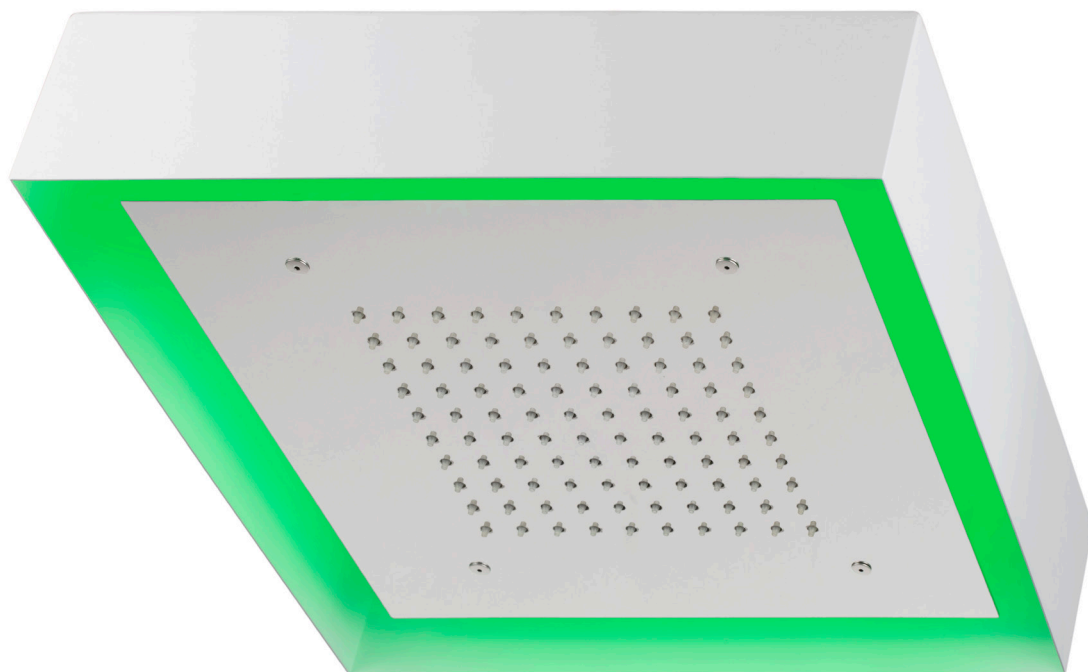

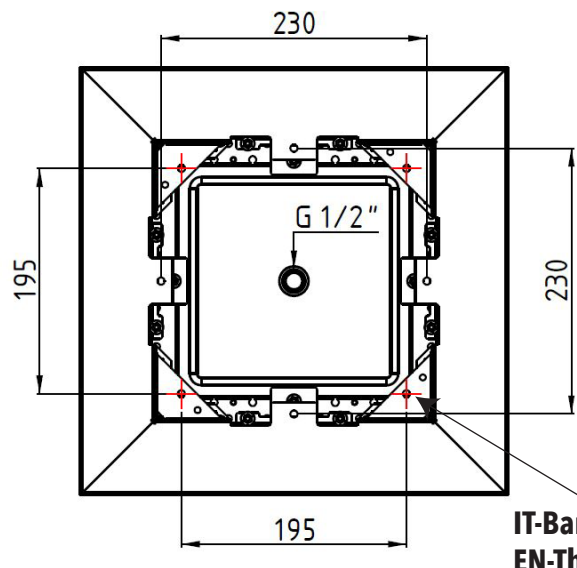

IT-Barra filettata
EN-Threaded rod
DE-Gewindestange
FR-Tige filetée



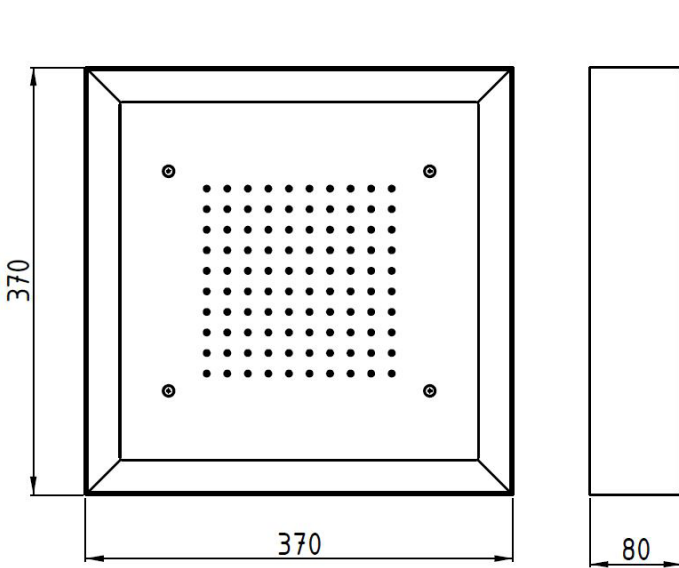


MAX 70°C
BEST 38/40°C










MIN 1 Bar
MAX 5 Bar
BEST 3 Bar


IT-Dimensioni foro
EN-Hole size
DE-Lochgröße
FR-Taille du trou

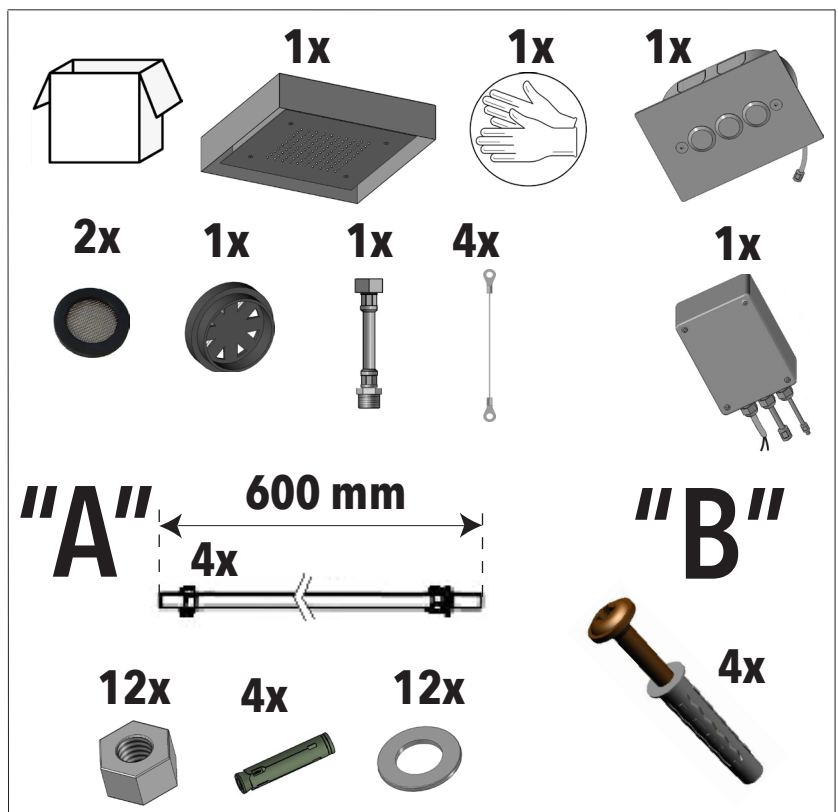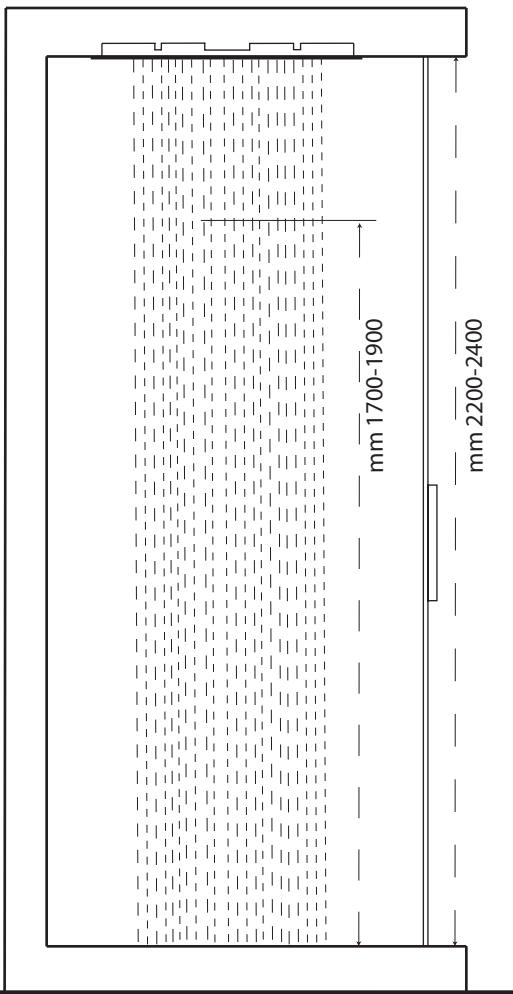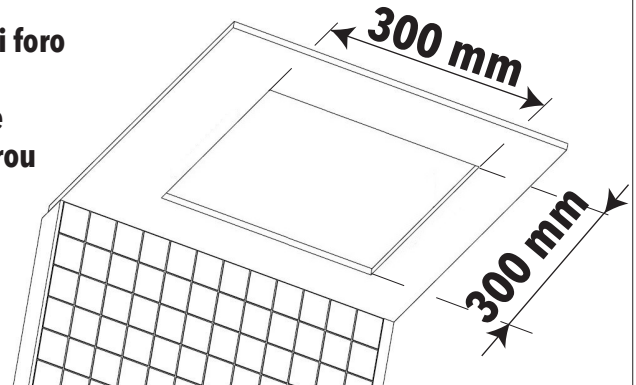

IT - L'apparechio deve essere installato da personale abilitato ai sensi e per l'effetto delle leggi in vigore.
EN - According to the law, all installation and maintenance operations require a qualified person.
DE - Das Gerät muss von qualifiziertem Personal gemäß den geltenden Gesetzen installiert werden.
FR - L'appareil doit être installé par du personnel qualifié conformément et pour l'effet des lois en vigueur.

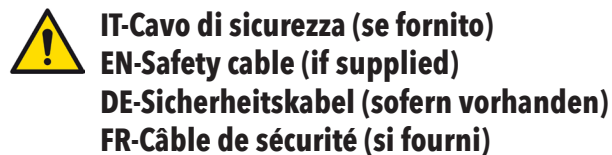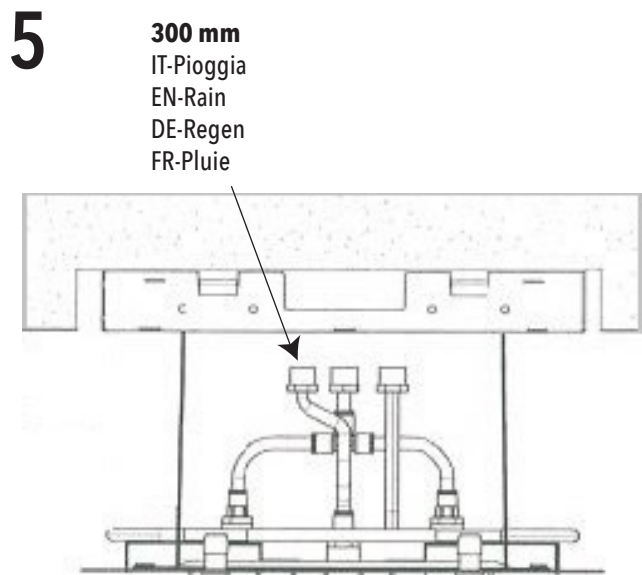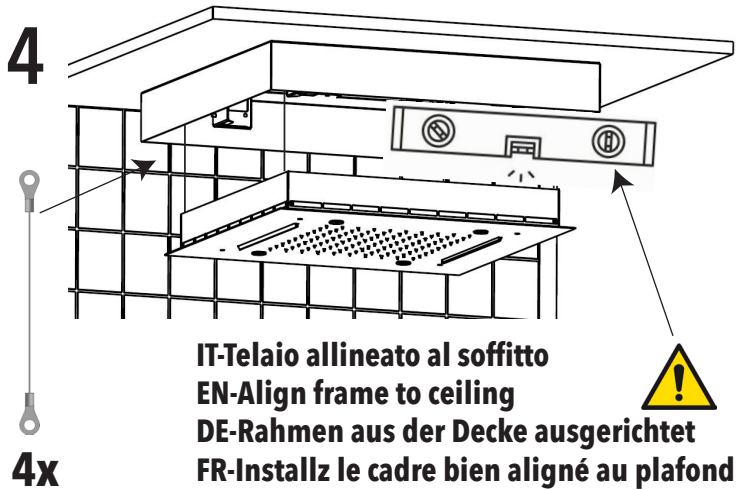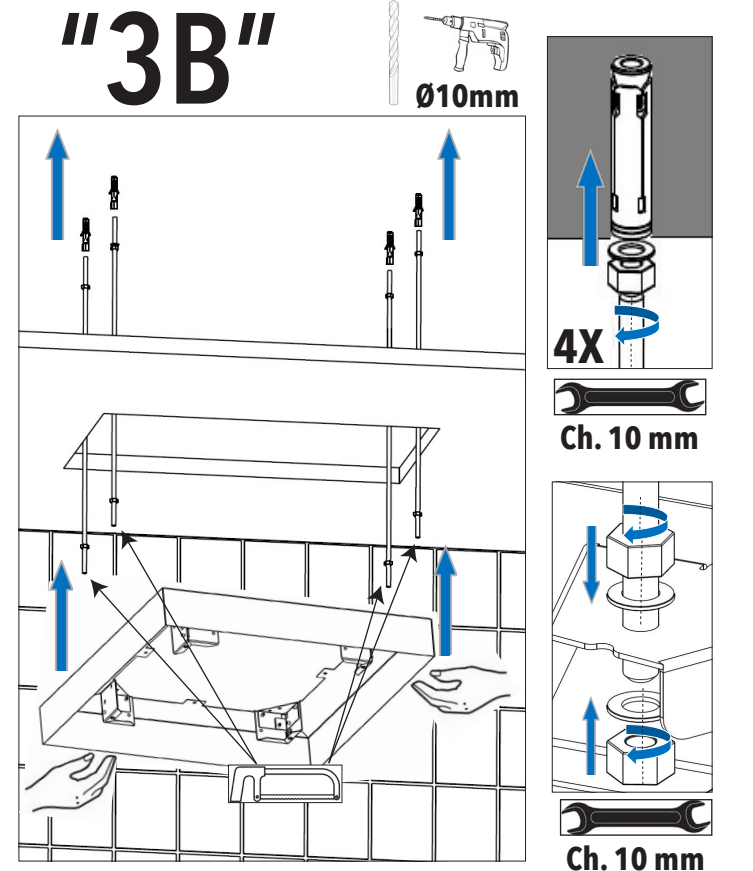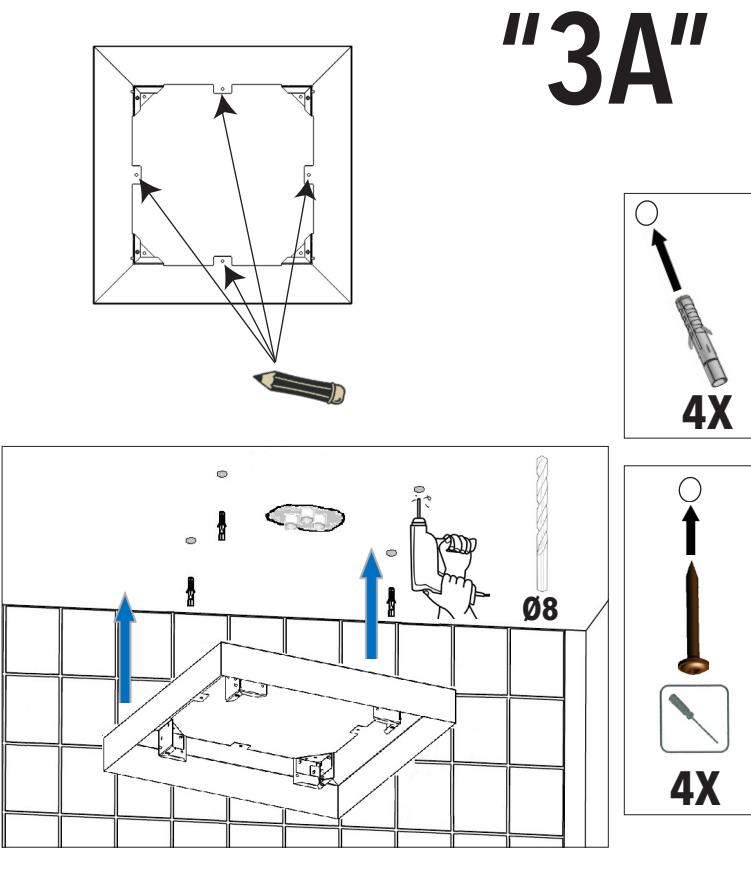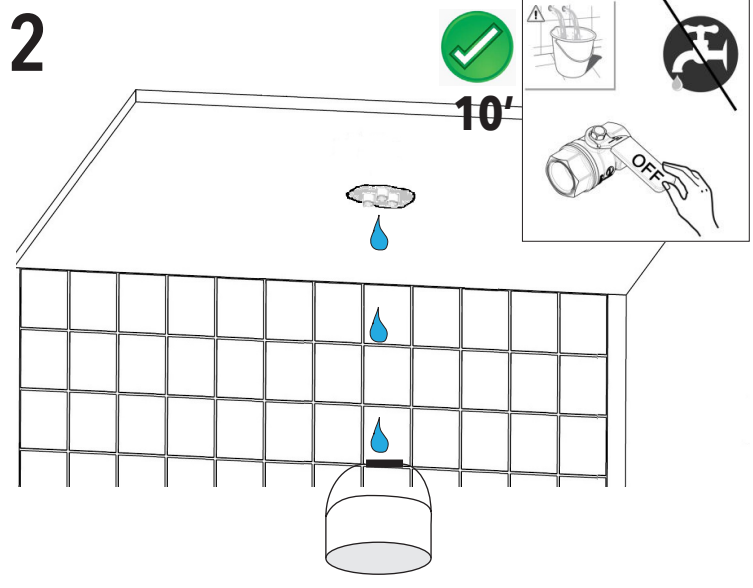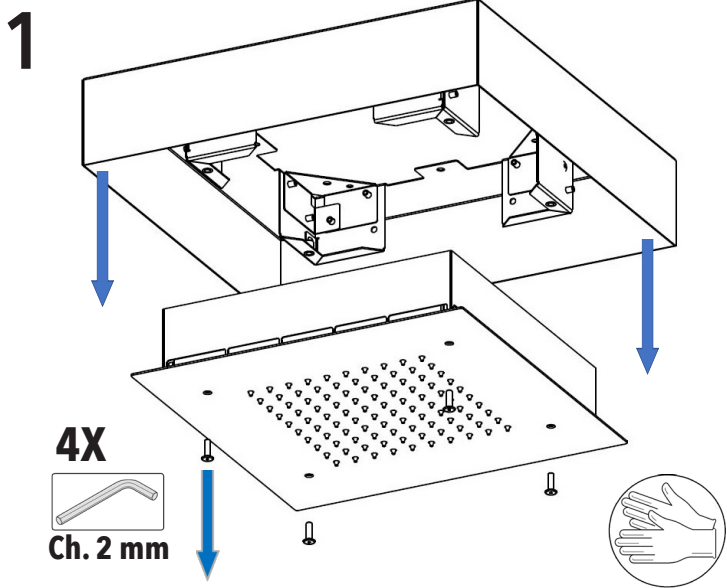


6

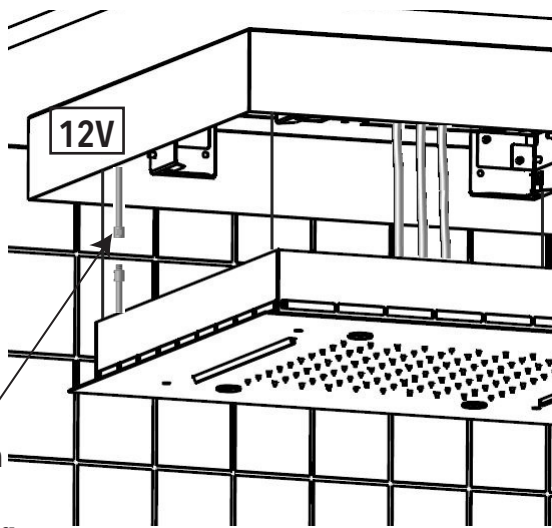

IT-Entrata
EN-Inlet
DE-Eintrag
FR-Entrée


7

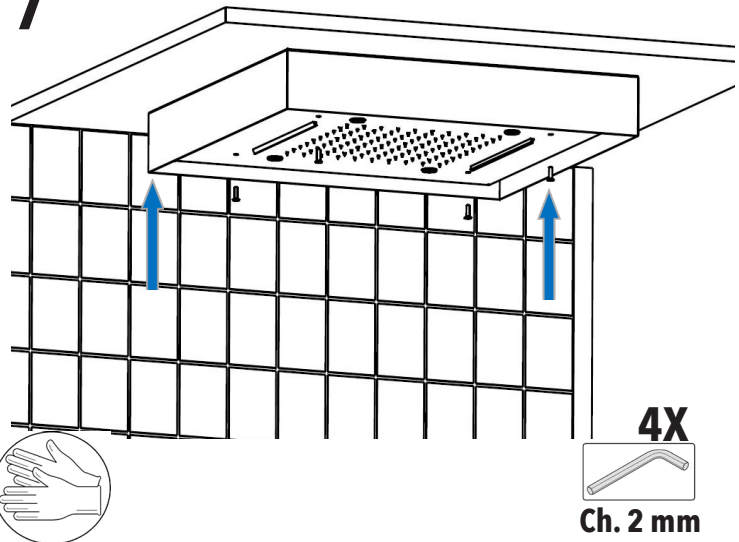

4X
Ch. 2 mm

CROMOTERAPIA - CHROMOTHERAPY - FARB THERAPIE - CHROMOTHÉRAPIE


IT - Comando incasso a muro
EN - In-wall control
DE - Wandeinbau
FR - Commande encastrée au mur

 IT - Prima di qualsiasi operazione togliere sempre la tensione all'impianto.
EN - Always turn voltage off before performing any operation on the electric system.
DE - Vor jedem Vorgang immer die Spannung der elektrischen Anlage entfernen.
FR - Coupez toujours la tension avant d'effectuer toute opération.

IT - Installare l'alimentatore Class 2 - 12 Vac +/- 3% - Min. 35 VA nella zona 3 conforme alle distanze di sicurezza previste dalle normative CEI.
EN - Install the Class 2 - 12 Vac +/- 3% - Min. 35 VA device in zone 3, as per the IEC regulations about safety distance.
DE - Installieren Sie das Netzteil der Klasse 2 - 12 V DC +/- 3% - Min. 35 VA in Zone 3 gemäß den Sicherheitsabständen, die in den CEI-Vorschriften vorgeschrieben sind.
FR - Installez l'appareil Classe 2 - 12 Vca +/- 3% - Min. 35 VA dans la zone 3 en respectant les réglementations CEI sur la distance de sécurité.


IT - Collegamento elettrico
EN - Electrical connection setup
DE - Aufbau der elektrischen Verbindung
FR - Configuration de la connexion électrique

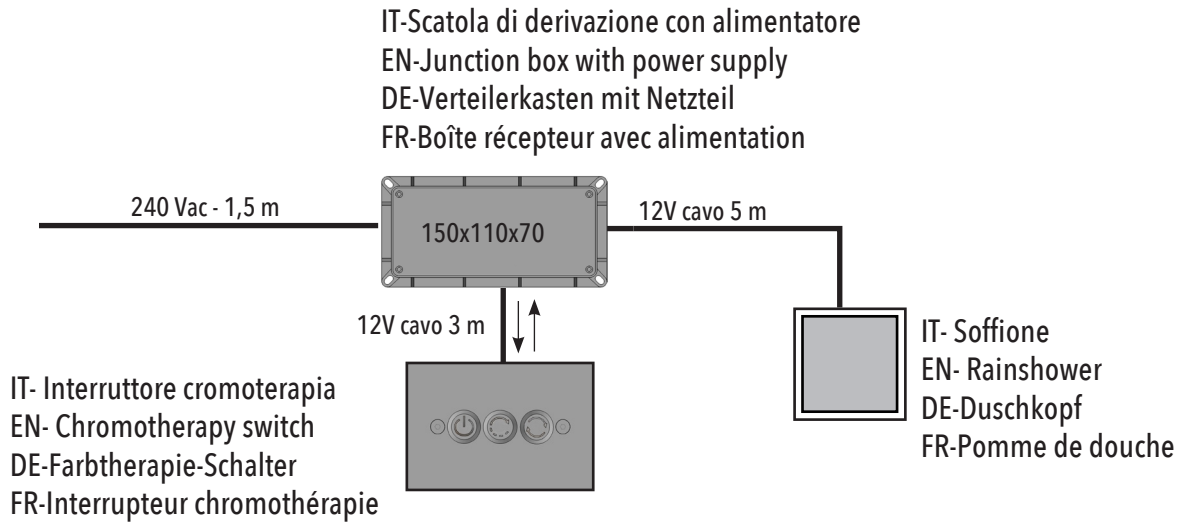


| IT-Tensione EN-Voltage DE-Stromspannung FR-Tension | Frequenza Frequency Frequenz La fréquence | Potenza nominale Max. Max. rated power input Max. spezifizierte Leistung Max. puissance d'entrée nominale | Grado di protezione parti elettriche Protection level of electrical parts Schutzgrad für elektrische Teile Niveau de protection des pièces électriques | Grado di protezione pulsante Button protection level Schutzgradknopf Niveau de protection des boutons |
|---|--|--|---|--|
| 100-240 VAC | 50-60 Hz | 30 W | IP55 | IP64 |



IT-Modalità di funzionamento LED RGB
EN-Mode of operation of the RGB LED
DE-Funktionsweise der RGB-LED
FR-Mode de fonctionnement de la LED RVB

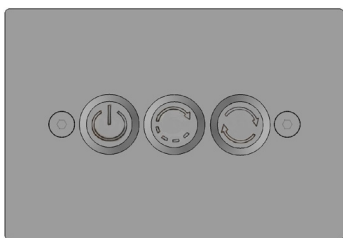
IT - Sequenza colori: Bianco - Rosso - Verde - Blu - Giallo - Fucsia - Azzurro.
 EN- Color sequence: White - Red - Green - Blue - Yellow - Fuchsia - Bright Blue.
 DE-Farbfolge: Weiß - Rot - Grün - Blau - Gelb - Fuchsia - Hellblau.
 FR-Séquence de couleurs: blanc - rouge - vert - bleu - jaune - fuchsia - bleu vif.



-  IT- Tasto ON/OFF
 EN- ON/OFF switch
 DE-Ein-/ Aus-Schalter
 FR-Allumer / éteindre
-  IT- Scelta manuale del colore
 EN- Manual color selection
 DE-Manuelle Auswahl der Farbe
 FR-Choix de couleur
-  IT- Cromoterapia modalità automatica, rotazione colori come sequenza ogni minuto.
 EN- Automatic chromotherapy, color rotation every minute following the sequence above.
 DE-Automatische Farbtherapie, Farbrotaion als Sequenz jede Minute.
 FR-Chromothérapie mode automatique, rotation des couleurs en séquence toutes les minutes.

IT- Predisposizione elettrica
EN- Electrical setup
DE- Elektrische Veranlagung
FR- Installation électrique

IT- Soffione
 EN- Rainshower
 DE- Duschkopf
 FR- Pomme de douche

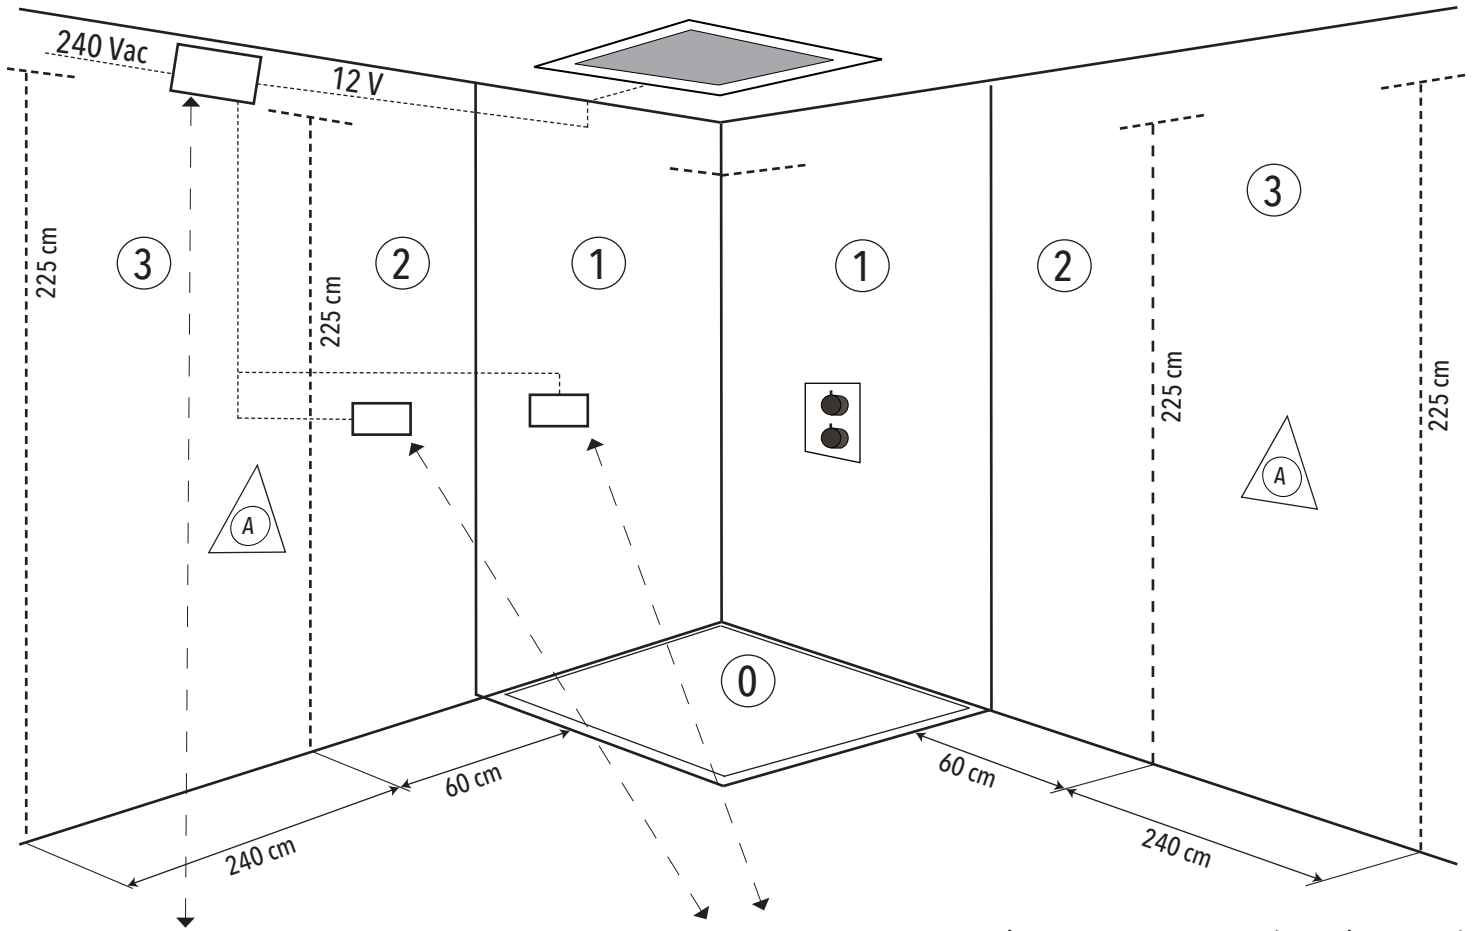

IT- SCATOLA DI DERIVAZIONE

Ipotetica posizione per scatola di derivazione (cavo di 1,5 m 240Vac, esterna a cabina doccia).

EN- JUNCTION BOX

Ideal position of the in-wall junction box (cable: 1.5 m, 240Vac. outside the shower box).

DE- VERTEILERKASTEN

Bestmögliche Position für Verteilerkasten (1,5 m 240 VAC Kabel, außerhalb der Duschkabine).

FR- BOÎTE RÉCEPTEUR

Position hypothétique de la boîte de jonction dans le mur (câbles de 1,5 m, 240 Vac. l'extérieur de la cabine de douche).

IT- Ipotetica posizione per pulsantiera cromoterapia (cavo di 3m 12V).

EN- Hypothetical position for chromotherapy button panel (3m 12V cable).

DE- Hypothetische Position für das Chromotherapie-Tastenfeld (3 m 12 V-Kabel).

FR- Position hypothétique du panneau de boutons de chromothérapie (câble 12V 3m)



Norme CEI

IEC regulations


IEC-Normen

IT- Zona (3) d'installazione della scatola di derivazione.

EN- Installation area (3) for the junction box.

DE- Gebiet (3) der Installation des Verteilerkasten

FR- Zone d'installation (3) de la boîte de jonction.

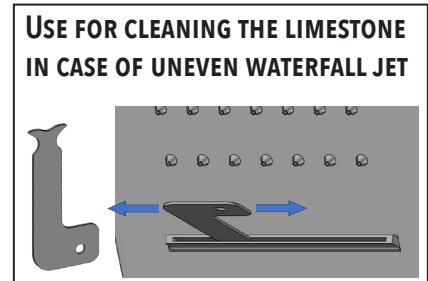

IT - LA GARANZIA DEL PRODOTTO NON COPRE

L'utilizzo improprio.
L'errata predisposizione dell'impianto idraulico.
Danni causati da depositi di calcare o altre impurità.
Detergenti non adatti.

EN - NOT COVERED BY PRODUCT CARE

Not correct use.
Incorrect setup of the hydraulic system.
Water impurities or limestone deposits.
Improper detergents.

DE - DIE PRODUKTGARANTIE GILT NICHT

Die falsche Verwendung
Die falsche Anordnung des Hydrauliksystems.
Schäden durch Kalkablagerungen oder andere
Verunreinigungen.
Ungeeignete Reiniger.

FR - LA GARANTIE DU PRODUIT NE COUVRE PAS

Utilisation incorrecte.
La mauvaise disposition du système hydraulique.
Dommages causés par des dépôts de calcaire ou
d'autres impuretés.
Nettoyants inappropriés.



IT - DUE ANNI DI GARANZIA DEL PRODOTTO

Contro i difetti o vizi di fabbricazione.

EN - TWO-YEAR PRODUCT CARE

Against defects of fabrication.

DE - ZWEI JAHRE LANG PRODUKTGARANTIE

Gegen Mängel oder Herstellungsfehler

FR - GARANTIE DE PRODUITS DE DEUX ANSO

Contre les défauts de fabrication.

IT - ATTENZIONE: Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in queste istruzioni dovute ad errori di trascrizione.

EN - WARNING: We decline all responsibility for eventual inaccuracy contained in the instructions due to transcript errors.

DE - ACHTUNG: Wir lehnen jede Verantwortung für Ungenauigkeiten in diesen Anleitung aufgrund von Transkriptionsfehlern ab.

FR - ATTENTION: Nous déclinons toute responsabilité pour toute inexactitude contenue dans ces instructions en raison d'erreurs de transcription.

